
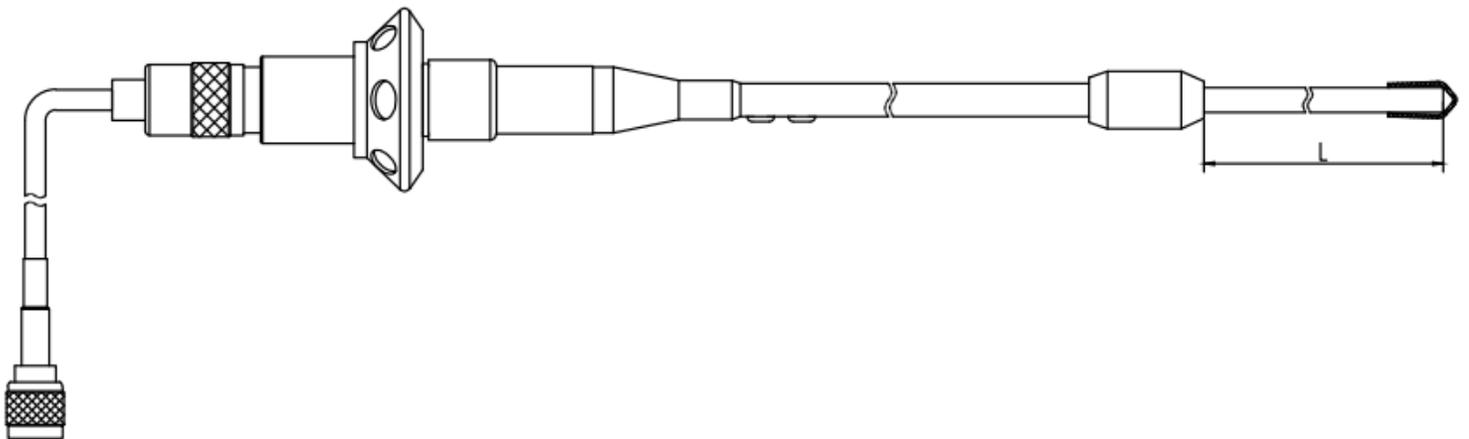


INSTRUCTIONS POUR ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE DÉCADE FM108-GP2

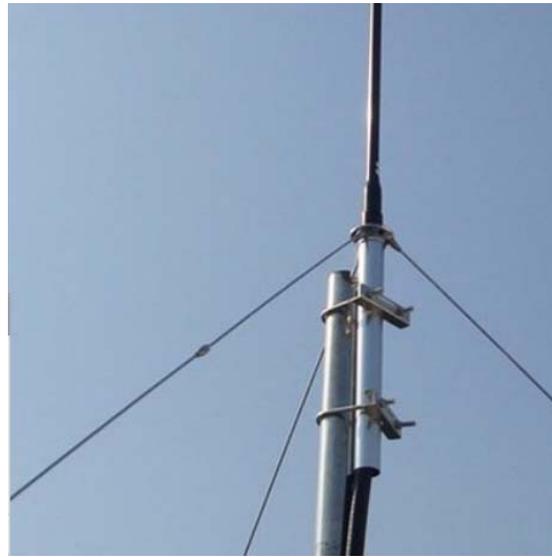

MHz	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
L (mm)	261	210	210	190	190	125	101	101	62	62	25
L (pouces)	10.25	8.25	8.25	7.50	7.50	5.00	4.00	4.00	2.50	2.50	1.00

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

1. Insérer les 3 tiges de ground plane dans la base d'antenne et serrer.
2. Enlever la vis qui sert à fixer le tube à la base d'antenne, puis retirer le tube.
3. Insérer le câble coaxial dans le tube et le brancher au connecteur UHF femelle (SO-239) en dessous de la base, puis revisser le tube sur la base.
4. Desserer les deux vis Allen au bout de la tige principale et ajuster la longueur « L » (voir dessin) selon la fréquence d'émission (voir charte). Resserrer les deux vis Allen.
5. Visser la tige principale sur le connecteur UHF femelle (SO-239) sur le dessus de la base.
6. Fixer l'antenne sur une pipe ou un mât à l'aide du matériel de fixation fourni.



3480 rue Du Renard, Sherbrooke, Québec, Canada J1H 0C7
tél.: (819) 563-4323, sans frais: 888-428-4323
<http://www.decadetransmitters.com>
info@decadetransmitters.com